


Pikaohje

Lattialämmitystermostaatti

ENSTO

ECO16BT-J

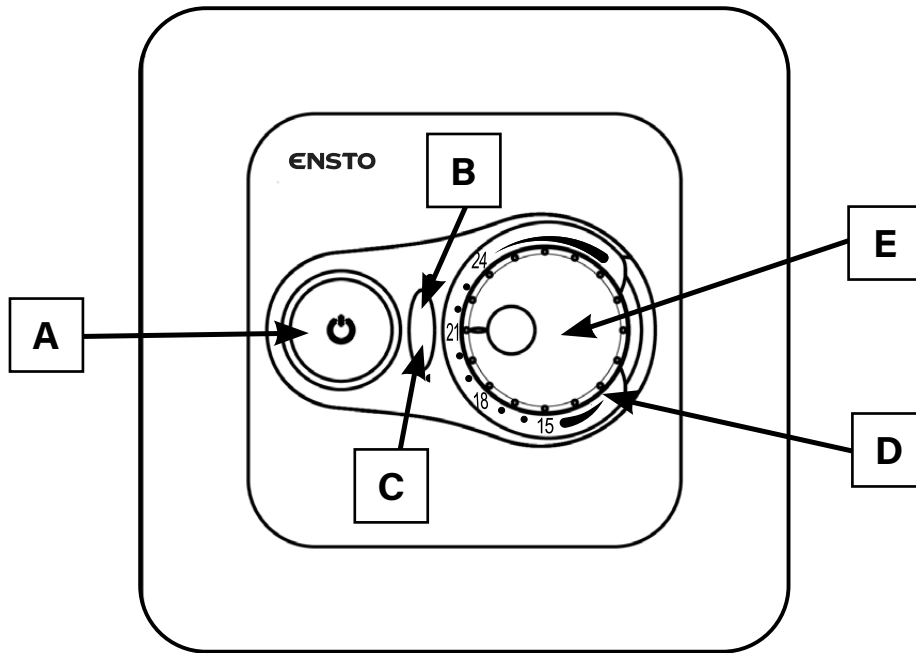

A Virtakytin

Pohjassa: virta päällä

Ylhäällä: virta pois päältä

B LED-merkkivalo B

- **Vihreä palaa:** termostaatti on päällä ja lämmitys on pois päältä
- **Punainen palaa:** lämmitys on päällä

C LED-merkkivalo C

- ☀️ **Sininen vilkkuu:** Bluetooth paritus on käynnissä
- **Sininen palaa tasaisesti:** lämpötilan muutos on aktivoituna
- **Sininen vilkkuu nopeasti:** tehdasetukset palautuvat


D Bluetooth-painike sijaitsee säätöpyörän (E) alla

E Säätöpyörä

Kääntäminen myötäpäivään: lämpötila suurenee

Kääntäminen vastapäivään: lämpötila pienenee

Huom!



Sininen ja punainen merkkivalo B vilkkuu vuorotellen:
lattia-anturivika