

POLARIA PEILI VERRE

PEILIN ASENNUS


Mittaa oikea asennuskorkeus lattiapinnasta.

Kiinnitä seinäkiinnike kaikista kiinnityspisteistä seinäpintaan sopivilla kiinnikkeillä ja ruuveilla.

Nosta peili paikalleen.

Varmista että kaikki kannakkeet menevät paikalleen seinäkiinnikkeen aukkoihin.

HUOM!
OTA KIINNITYKSESSÄ
HUOMIOON SEINÄN
MATERIAALI!

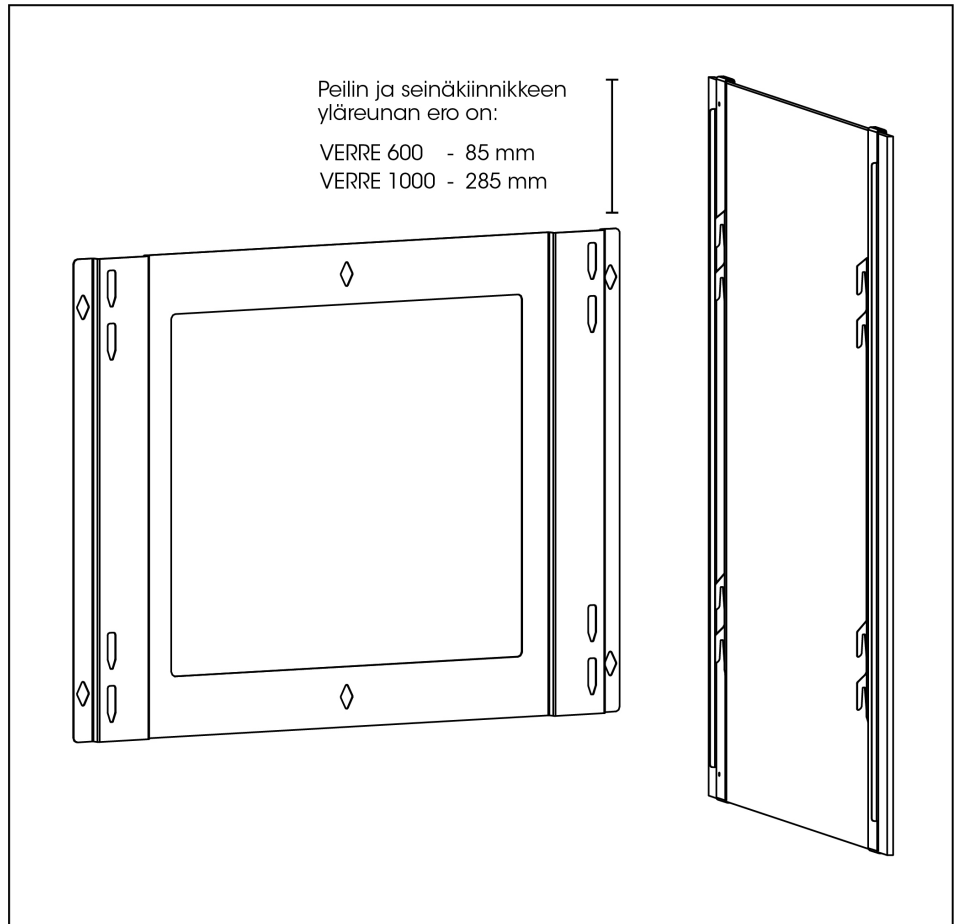

PEILIN HUOLTO

Peilin metalliosat ovat rakenteeltaan jauhemaalattua terästä, joten puhdistus miedoilla pesuaineilla riittää. Puhdistusta ei saa suorittaa hankausjauheella, hankausnesteellä tai liuotinpesuaineella, sillä tuotteen maalipinta voi vaurioitua. Varmista pesuaineen sopivuus kokeilemalla ensin pienelle alueelle huomaamattomaan kohtaan. Peilipinnat voi puhdistaa tavallisilla lasinpesuaineilla.

SÄILYTÄ TÄMÄ HOITO-OHJE TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

POLARIA KALLISTETTAVA PEILI VERRE 600 KP

PEILIN ASENNUS


Mittaa oikea asennuskorkeus lattiapinnasta. ota huomioon peilin kallistuksen vaatima tila.

Kiinnitä seinäkiinnike (1.) kaikista kiinnityspisteistä seinäpintaan sopivilla kiinnikkeillä ja ruuveilla.

Nosta peili paikalleen ja kiristä sivuilla olevat kiinnitysruuvit.

Kiristä sormiruuvit (2.) sopivaan tiukkuuteen.

HUOM!
OTA KIINNITYKSESSÄ
HUOMIOON SEINÄN
MATERIAALI!

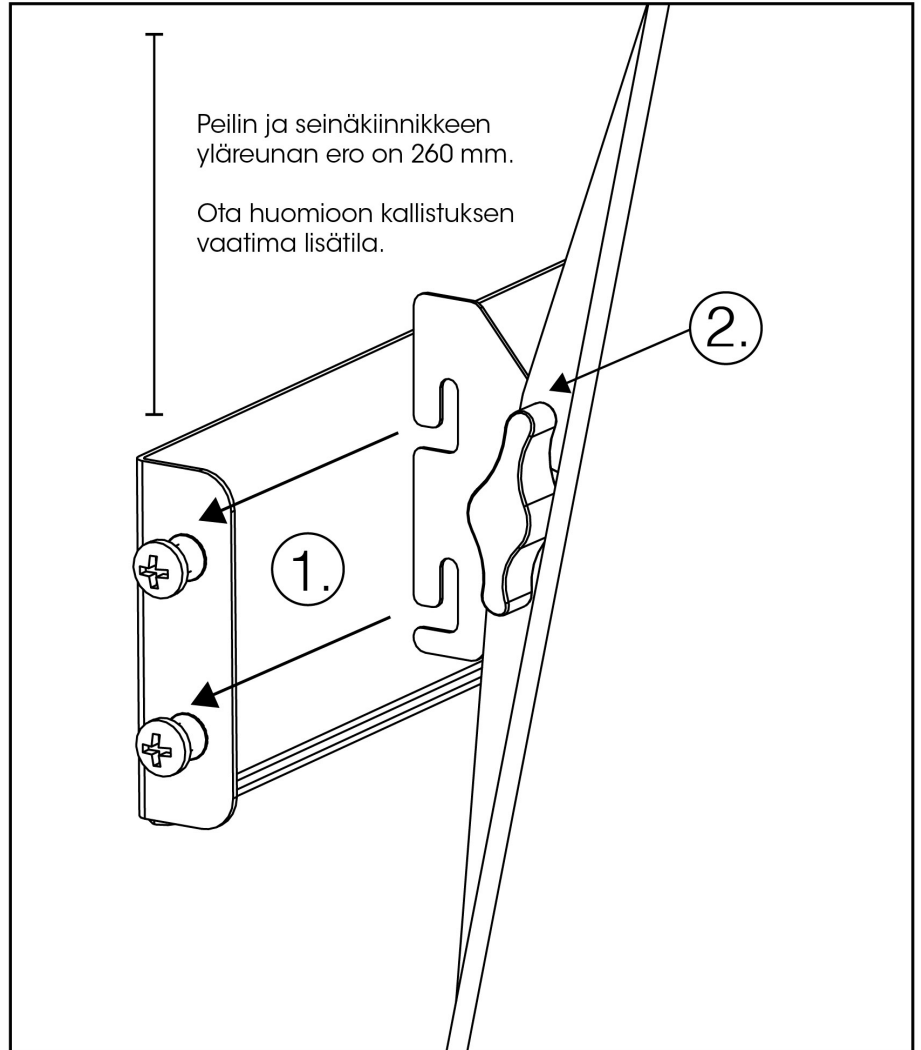

PEILIN HUOLTO

Peilin metalliosat ovat rakenteeltaan jauhemaalattua terästä, joten puhdistus miedoilla pesuaineilla riittää. Puhdistusta ei saa suorittaa hankausjauheella, hankausnesteellä tai liuotinpesuaineella, sillä tuotteen maalipinta voi vaurioitua. Varmista pesuaineen sopivuus kokeilemalla ensin pienelle alueelle huomaamattomaan kohtaan. Peilipinnat voi puhdistaa tavallisilla lasinpesuaineilla.

Tarkista kiinnitys- ja sormiruuvien kireys säännöllisesti, kiristä tarvittaessa.

SÄILYTÄ TÄMÄ HOITO-OHJE TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.